




**Toallero Baño**  
**Porta Asciugamani Bagno**  
**Handtuchhalter Bad**  
**Porte Serviette Salle de Bain**  
**Towel Rail for Bathroom**  
**Handdoekhouder Badkamer**

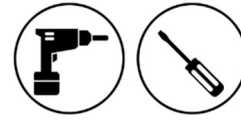

## ES

- 1.-Marque los puntos a la distancia correcta.
- 2.-Taladre los agujeros en la pared deseada.
- 3.-Inserte el taco en el orificio hasta que quede al ras con la pared.
- 4.-Inserte el tornillo en la pieza de unión por la parte cóncava e introduzca el tornillo en el taco.
- 5.-Introducir el lateral del toallero en la pieza de unión y ajustarlo con el tornillo pequeño, ayudándose con la llave Allen.

## IT

- 1.-Segna i punti alla distanza corretta.
- 2.-Praticare dei fori nella parete desiderata.
- 3.-Inserire il tassello nel foro finché non è a filo con il muro.
- 4.-Inserire la vite nel pezzo di collegamento attraverso la parte concava e inserire la vite nel tassello.
- 5.-Inserire il lato del portasciugamani nel pezzo di giunzione e regolarlo con la piccola vite, utilizzando la chiave a brugola.

## DE

- 1.-Markieren Sie die Punkte im richtigen Abstand.
- 2.-Bohren Sie Löcher in die gewünschte Wand.
- 3.-Führen Sie den Dübel in das Loch ein, bis er bündig mit der Wand abschließt.
- 4.-Führen Sie die Schraube durch den konkaven Teil in das Verbindungsstück ein und stecken Sie die Schraube in den Dübel.
- 5.-Führen Sie die Seite des Handtuchhalters in das Verbindungsstück ein und stellen Sie ihn mit der kleinen Schraube und dem Inbusschlüssel ein.

## FR

- 1.-Marquez les points à la bonne distance.
- 2.-Percez des trous dans le mur souhaité.
- 3.-Insérez le bouchon dans le trou jusqu'à ce qu'elle affleure le mur.
- 4.-Insérez le vis dans la pièce de connexion à travers la partie concave et insérez la vis dans le bouchon.
- 5.-Insérez le côté du porte-serviettes dans la pièce de jonction et ajustez-le avec la petite vis, à l'aide de la clé Allen.

## UK

- 1.-Mark the points at the correct distance.
- 2.-Drill the holes on desired wall.
- 3.-Insert screw anchor into the hole until it is flush with the wall.
- 4.-Insert screw into the joint piece from the concave part and drive the screw into screw anchor.
- 5.-Insert the side of the towel rail into the connecting piece and adjust it with the small screw, using the Allen key.

## NL

- 1.-Markeer de punten op de juiste afstand.
- 2.-Boor de gaten in de gewenste muur.
- 3.-Steek de plug in het gat totdat deze gelijk ligt met de muur.
- 4.- Steek de schroef door het holle deel in het verbindingsstuk en steek de schroef in de plug.
- 5.- Steek de zijkant van het handdoekenrek in het verbindingsstuk en stel het af met de kleine schroef, met behulp van de inbussleutel.