

Bsm Informática, SL
Pº Colón, 28
20302-Irún Gipuzkoa
info@bsm.es



Toallero Baño
Porta Asciugamani Bagno
Handtuchhalter Bad
Porte Serviette Salle de Bain
Towel Rail for Bathroom
Handdoekhouder Badkamer

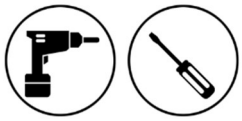

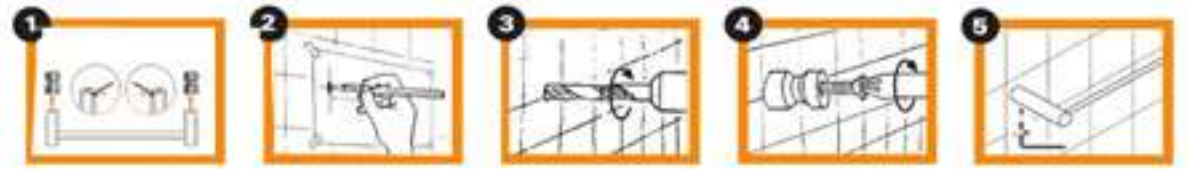

ES

1.- Afloje los tornillos prisioneros con la llave Allen y desmonte las piezas de unión.
2.- Marque los puntos a la distancia correcta.
3.-Taladre los agujeros en la pared deseada e Inserte el taco en el orificio.
4.-Inserte el tornillo en la pieza de unión por la parte cóncava e introduzca el tornillo en el taco.
5.-Encaje los dos extremos en las piezas de unión que salen de la pared y apriete los tornillos prisioneros con la llave Allen.

IT

1. Allentare le viti di fissaggio con la chiave a brugola e rimuovere i pezzi di collegamento.
2. Segnare i punti alla distanza corretta.
3. Praticare i fori nella parete desiderata e inserire il tassello nel foro.
4. Inserire la vite nel pezzo di collegamento attraverso la parte concava e quindi avvitarla nel tassello.
5. Inserire le due estremità nei pezzi di collegamento che sporgono dalla parete e serrare le viti di fissaggio con la chiave a brugola.

DE

1. Lösen Sie die Madenschrauben mit dem Inbusschlüssel und demontieren Sie die Verbindungsteile.
2. Markieren Sie die Punkte im korrekten Abstand.
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel ein.
4. Führen Sie die Schraube von der konkaven Seite her in das Verbindungsteil ein und drehen Sie sie in den Dübel.
5. Setzen Sie die beiden Enden auf die aus der Wand ragenden Verbindungsteile und ziehen Sie die Madenschrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

FR

1.- Desserrez les vis de blocage à l'aide de la clé Allen et démontez les pièces de fixation.
2.- Marquez les emplacements en respectant la distance appropriée.
3.- Percez les trous sur le mur choisi et insérez la cheville dans l'orifice.
4.- Insérez la vis dans la pièce de fixation par la partie concave, puis vissez-la dans la cheville.
5.- Emboîtez les deux extrémités sur les pièces de fixation qui dépassent du mur et serrez les vis de blocage à l'aide de la clé Allen.

UK

1.- Loosen the set screws using the Allen key and remove the connecting pieces.
2.- Mark the points at the correct distance.
3.- Drill holes in the desired wall and insert the wall plug into each hole.
4.- Insert the screw into the connecting piece through the concave side, then drive the screw into the wall plug.
5.- Fit the two ends onto the connecting pieces protruding from the wall and tighten the set screws using the Allen key.

NL

1. Draai de stelschroeven los met de inbussleutel en verwijder de verbindingsstukken.
2. Markeer de punten op de juiste afstand.
3. Boor de gaten in de gewenste muur en steek de plug in het gat.
4. Steek de schroef door het holle gedeelte van het verbindingsstuk en vervolgens de schroef in de plug.
5. Plaats de twee uiteinden in de verbindingsstukken die uit de muur steken en draai de stelschroeven vast met de inbussleutel.